











VIDEO-TUTORIAL

(i) Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI, VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI, VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI, VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

WWW.AUTODOC.DE 1–20



AUSTAUSCH: KRAFTSTOFFFILTER – VW PASSAT B5 VARIANT. WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN WERDEN:



- Allzweck-Reinigungsspray
- Sechskant-bit nr. H13.
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 10
- Ratschenschlüssel

- Drehmomentschlüssel
- Phillips-Schraubendreher
- Flacher Schraubendreher
- Kotflügelschoner

WWW.AUTODOC.DE 2–20



Austausch: Kraftstofffilter – VW Passat B5 Variant. Fachleute empfehlen:

- Für ausreichende Belüftung des Arbeitsplatzes. Kraftstoffdämpfe sind giftig.
- Achtung! Schalten Sie den Motor vor Beginn der Arbeiten ab VW Passat B5 Variant

FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:

1



Öffnen Sie die Motorhaube.


WWW.AUTODOC.DE 3–20





Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

3

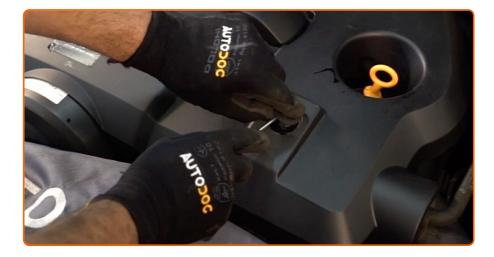

Entfernen Sie die Kappen der Motorabdeckung. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

WWW.AUTODOC.DE 4–20





Schrauben Sie das Verbindungsteil der Motorhaube ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10.

5




Entfernen Sie die Motorabdeckung.

Austausch: Kraftstofffilter – VW Passat B5 Variant. Tipp:

 Heben Sie die Motorabdeckung an, während Sie beide Seiten gleichzeitig festhalten.

WWW.AUTODOC.DE 5–20



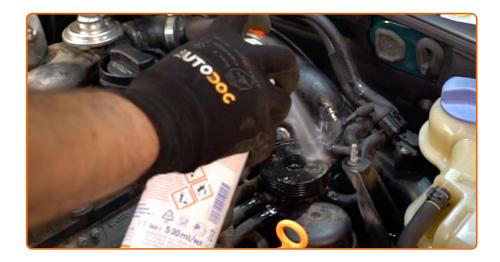

Reinigen Sie den Kraftstofffilter. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.


7



Schrauben Sie die Befestigungen vom Deckel des Kraftstofffiltergehäuses ab. Verwenden Sie Inbusschlüssel Nr. H13. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

WWW.AUTODOC.DE 6–20



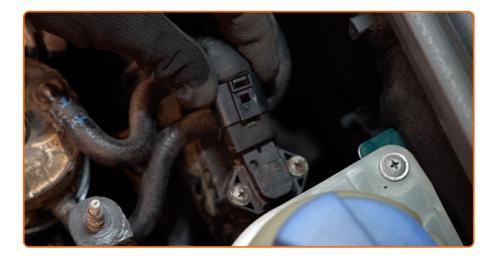


Trennen Sie den Anschluss des Kraftstoffdrucksensors.

9

Schrauben Sie die Kraftstofffilterabdeckung ab.

10

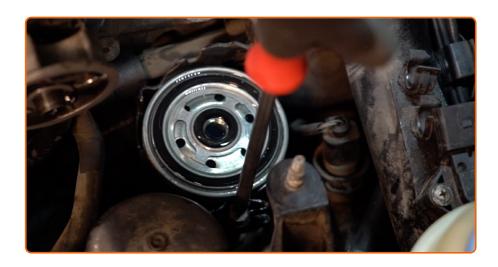

Lösen Sie die Halterung des Kraftstofffilters. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

WWW.AUTODOC.DE 7–20





Entfernen Sie den Kraftstofffilter. Legen Sie die alte Filterpatrone in den Behälter.

12



Installieren Sie einen neuen Kraftstofffilter.

WWW.AUTODOC.DE 8–20



Austausch: Kraftstofffilter – VW Passat B5 Variant. Tipp von AUTODOC-Experten:

- Stellen Sie sicher, dass der Kraftstofffilter korrekt positioniert ist. Berücksichtigen Sie die Richtungsmarkierung des Kraftstoffdurchflusses.
- Achten Sie während der Installation darauf, dass kein Staub und Schmutz in das Kraftstofffiltergehäuse gelangt.
- Gehen Sie sicher, dass Sie nur qualitativ hochwertige Filter verwenden.

13



Ziehen Sie die Befestigungsmittel des Treibstofffilters fest. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

WWW.AUTODOC.DE 9–20





Installieren Sie den Deckel des Kraftstofffiltergehäuse und ziehen Sie ihn an.

15



Ziehen Sie die Befestigungen des Deckels des Kraftstofffiltergehäuses an. Verwenden Sie Inbusschlüssel Nr. H13. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 35 Nm Drehmoment fest.

WWW.AUTODOC.DE 10–20





Bringen Sie den Anschluss des Kraftstoffdrucksensors an.

17



Installieren Sie die Motorabdeckung und sichern Sie diese.

WWW.AUTODOC.DE 11–20



AUTODOC empfiehlt:

- Stellen Sie sicher, dass die Motorhaube ordnungsgemäß sitzt. Sie sollte gegenüber der Führungsbefestigungselemente nicht verschoben werden.
- Austausch: Kraftstofffilter VW Passat B5 Variant. Wenden Sie bei der Montage keine übermäßige Kraft an. Dies kann die Befestigungselemente beschädigen.

18



Schrauben Sie die Verbindunsgelemente der Motorhaube ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10.

WWW.AUTODOC.DE 12–20





Setzen Sie die Kappen der Motorabdeckung auf.

Austausch: Kraftstofffilter – VW Passat B5 Variant. Tipp:

 Bevor Sie starten, schalten Sie die Zündung mehrmals ein und aus. Dies sollte getan werden, um die Kraftstoffpumpe zu aktivieren, damit sie Kraftstoff durch das Kraftstoffsystem pumpt.

20



Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

WWW.AUTODOC.DE 13–20





Den Motor abstellen.

22



Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

WWW.AUTODOC.DE 14–20





Schließen Sie die Haube.

Austausch: Kraftstofffilter – VW Passat B5 Variant. Tipp von AUTODOC:

• Um die Umwelt zu schützen, stellen Sie sicher, dass Sie die benutzten Filter an speziellen Rücknahmestellen entsorgen.

WWW.AUTODOC.DE 15–20



FANDEN SIE DIESE ANWEISUNG HILFREICH?

JA

NEIN



WERDEN SIE MITGLIED DES AUTODOC CLUBS!

WWW.AUTODOC.DE 16–20



AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE





WWW.AUTODOC.DE 17–20







WWW.AUTODOC.DE 18–20







WWW.AUTODOC.DE 19–20





(i) Haftungsausschluss:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2018 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, Autodoc GmbH.

WWW.AUTODOC.DE 20–20